


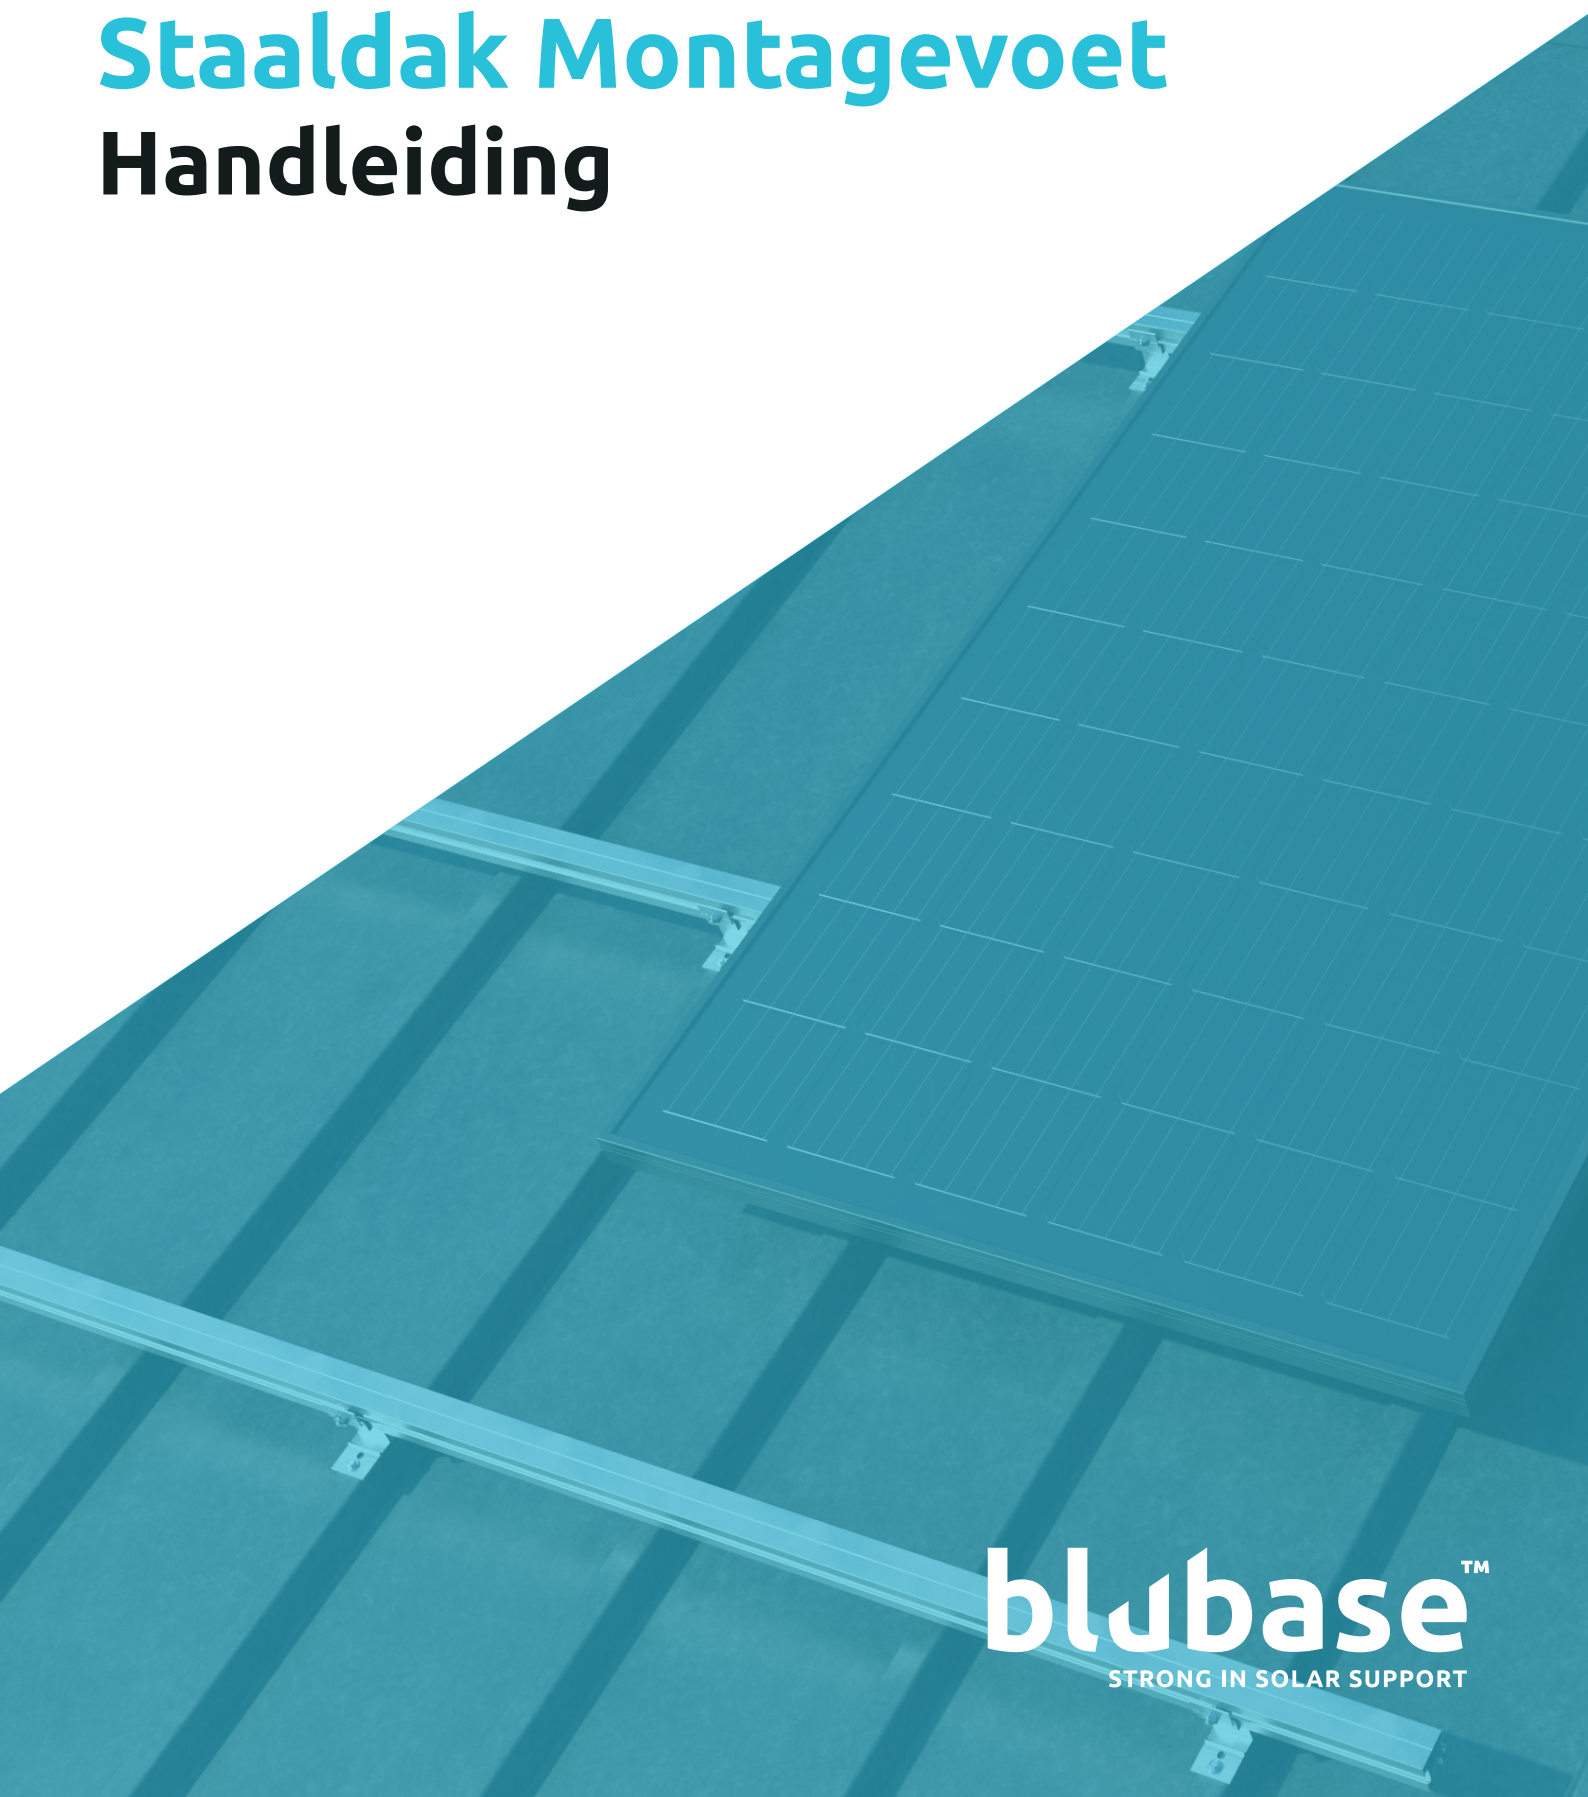

**roboost**

®

# Staaldak Montagevoet Handleiding



**blubase**<sup>TM</sup>  
STRONG IN SOLAR SUPPORT

## ! HOUD ALTIJD DE ARBO-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT

### VOORBEREIDING

Benodigd gereedschap:

- Meetlint
- Inbussleutel 5mm
- Ratelsleutel dopmaat 8mm en 13mm

Scan de QR-code  
voor meer informatie!





1. Controleer of de ondergrond van het dak voldoende stevig is (vervang deze indien nodig)
2. Voor een goede bevestiging van de montagevoet moet een staaldak een minimale plaatdikte van 0,5mm hebben
3. Houd ten alle tijden de NEN-normering aan

### MONTAGEVOET

#### STAP 1


Maak een positieverdeling van de te plaatsen montagevoeten met een tussenafstand conform de Blubase calculatietool.

Houd er rekening mee dat de zonnepanelen 500mm van de dakranden af moeten blijven.

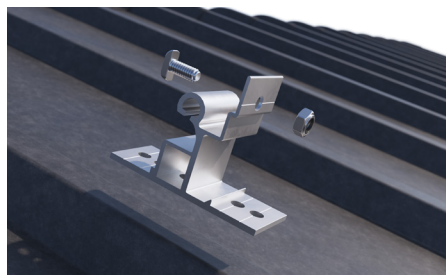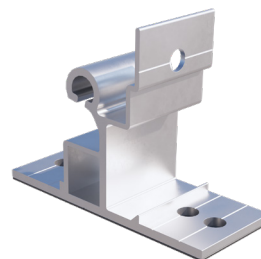

#### STAP 2


Monteer een hamerkopbout en een borgmoer op de **buitenste** montagevoeten (per montageprofiel).

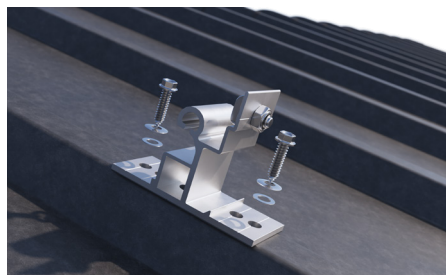

#### STAP 3

Zet de montagevoet vast met zelftappende plaatschroeven voorzien van een neopreenring.

## MONTAGEPROFIEL

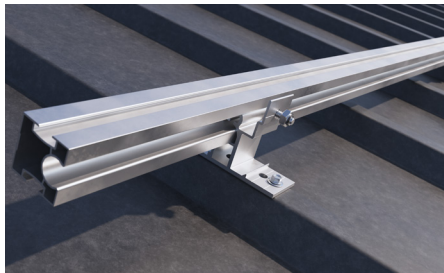

### STAP 4


Plaats het montageprofiel tegen de montagevoeten aan.

### STAP 5

Roteer het montageprofiel om het rotatiegedeelte van de montagevoet. Zorg ervoor dat de profielen links en rechts in één lijn liggen.

### STAP 6




Draai de borgmoer aan de hamerkopbout vast zodat het montageprofiel niet meer van de montagevoet kan roteren of schuiven.

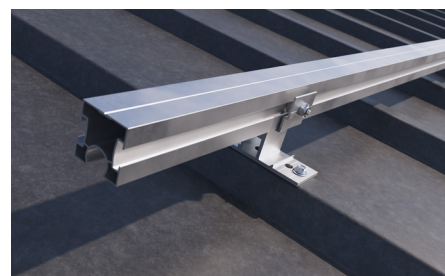

## PROFIELKOPPELING

### STAP 7


Plaats indien nodig een profielkoppeling om twee montageprofielen met elkaar te verbinden. Roteer de profielkoppeling in de montageprofielen.

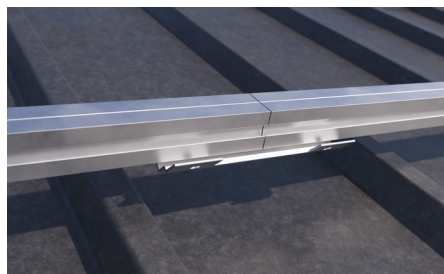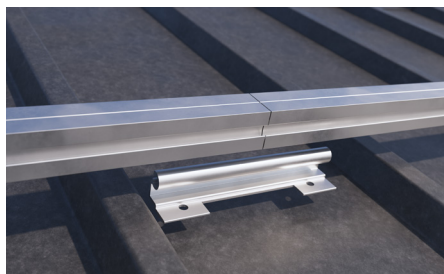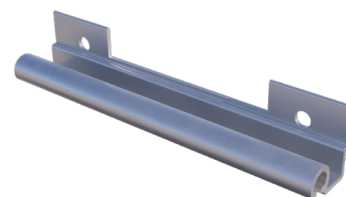





**STAP 8**

Monteer de profielkoppeling met twee hamerkopbouten en borgmoeren. Twee hamerkopbouten en borgmoeren per profielkoppeling zijn voldoende. Draai de borgmoeren aan zodat het profiel niet meer kan roteren of verschuiven.

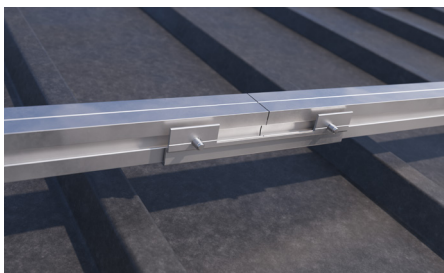

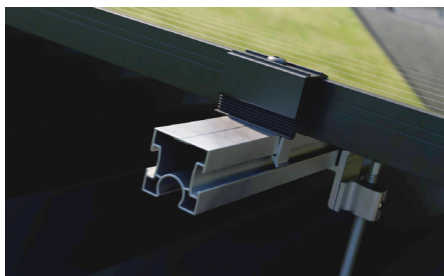**STAP 10.4**

Schuif de klem aan richting het paneel.

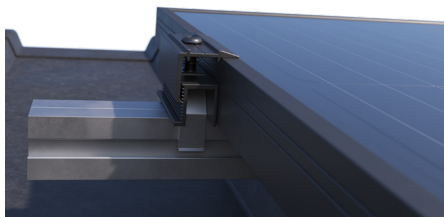

## DISCLAIMER

### BLUBASE

- Deze handleiding is een algemene leidraad (en dus niet project specifiek) voor het eenvoudig en efficiënt plaatsen van zonnepanelen met het Blubase montagesysteem. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
- De maximale gebouwhoogte voor het plaatsen van het Blubase roboost montagesysteem is 12 meter. Neem voor hogere